JANTEX 14 Y JANTEX 76

Instrucciones de montaje

Pegar un tubular con la cinta de doble cara, sin pegamento ni tiempo de secado.

VELOX
L'UNIVERS DU VÉLO



Jantex 76

Llantas de aluminio
Cinta de 18 mm
Rollo de 4,15 m para 2 ruedas



Jantex 14

Llantas de carbono y aluminio
Resiste hasta 300 °C
18 o 21 mm · 1 rueda (2 m) o 2 ruedas



1 Estire el tubular

Al menos 24 h antes del pegado, monte el tubular en una rueda e ínflelo a su presión máxima: se estira y toma forma.




2 Limpie la llanta

Llanta limpia, sin pegamento ni grasa: Disolvente de pegamento y sellante Velox, deje actuar, pase un paño y deje secar.



3 Coloque la cinta

Pegue el Jantex en el centro de la llanta: empiece en la válvula y dé la vuelta completa hasta la válvula, sin taparla.

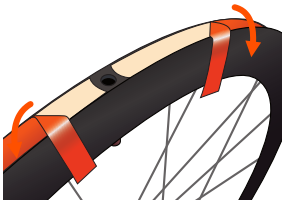


4 Despegue el liner

Despegue unos centímetros de liner en cada extremo y déjelos colgar a ambos lados de la llanta.



5 Monte el tubular

Coloque el tubular desinflado empezando por la válvula, estirándolo por ambos lados a la vez, hasta el punto opuesto.

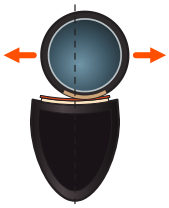


6 Céntrelo

Ínflelo ligeramente y céntrelo en la llanta. Mientras el liner esté puesto, el tubular se desliza sin pegarse.



7 Retire el liner

Sujetando bien el tubular, tire con cuidado del liner rojo hasta el lado opuesto a la válvula, por ambos lados: el tubular se va pegando.

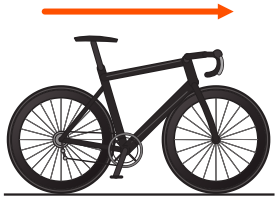

8 Infle y ruede

Infle a la presión recomendada por el fabricante del tubular. Sin tiempo de secado: puede rodar enseguida.

Después del montaje

⚠ Control: con el tubular desinflado, empújelo hacia un lado; no debe despegarse. **En caso de duda, acuda a un profesional.**

- Antes de cada salida, compruebe el pegado y la presión.
- Para desmontar: despegue el tubular a mano, nunca con un destornillador. Para volver a pegar: una cinta nueva.

Conviene saber

- **Jantex 76**: llantas de aluminio. **Jantex 14**: carbono o aluminio.
- 18 mm para tubulares de 19 a 23 mm, 21 mm de 21 a 25 mm.
- Montaje sin herramientas, en ruedas de 650 y de 700.
- Nada de papel de lija: raya la llanta y reduce la superficie pegada.

Necesitará

- El Disolvente de pegamento y sellante Velox y un paño limpio
- Un cúter o unas tijeras
- Una bomba con manómetro

Las referencias Velox

REF.	PRODUCTO	CINTA	TUBULARES	ROLLO
R040V00203	Jantex 76	18 mm	19 a 23 mm	2 ruedas · 4,15 m
R040S00	Jantex 76, lote de 5	18 mm	19 a 23 mm	2 ruedas · 4,15 m
R040CS01	Jantex 14	18 mm	19 a 23 mm	1 rueda · 2 m
R040CS00	Jantex 14	18 mm	19 a 23 mm	2 ruedas · 4,15 m
R040CS02	Jantex 14	21 mm	21 a 25 mm	1 rueda · 2 m
E400C00-REM	Disolvente de pegamento y sellante, aerosol 400 ml			

Jantex y pegamentos para tubulares: toda la gama en velox.fr.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr