JANTEX 14 ET JANTEX 76

Notice de montage

Coller un boyau avec la bande double face, sans colle ni séchage.

VELOX
L'UNIVERS DU VÉLO



Jantex 76

Jantes aluminium
Bande de 18 mm
Rouleau de 4,15 m pour 2 roues



Jantex 14

Jantes carbone et aluminium
Résiste jusqu'à 300 °C
18 ou 21 mm · 1 roue (2 m) ou 2 roues



1 Étirez le boyau

24 h au moins avant le collage, montez le boyau sur une roue et gonflez-le à sa pression maximale : il se détend et se met en forme.




2 Nettoyez la jante

Jante propre, sans colle ni gras : Dissolvant colle et préventif Velox, laissez agir, essuyez. Laissez sécher avant de poser le Jantex.



3 Posez la bande

Collez le Jantex au centre de la jante : partez de la valve et faites le tour complet jusqu'à la valve, sans la boucher.

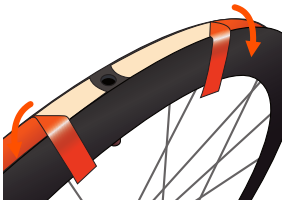


4 Dégagez le film

Décollez quelques centimètres du film à chaque bout, et laissez-les pendre de part et d'autre de la jante.



5 Montez le boyau

Posez le boyau dégonflé en commençant par la valve, en l'étirant de chaque côté en même temps, jusqu'au point opposé.

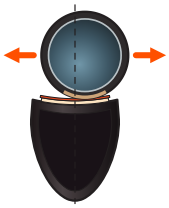


6 Centrez-le

Gonflez-le légèrement et centrez-le sur la jante. Tant que le film est là, le boyau glisse sans coller.



7 Retirez le film

Boyau fermement tenu, tirez délicatement le liner rouge jusqu'à l'opposé de la valve, des deux côtés : le boyau se colle au fur et à mesure.

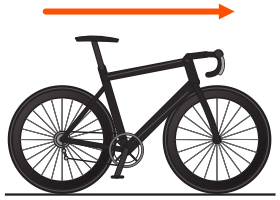

8 Gonflez, roulez

Gonflez à la pression préconisée par le fabricant du boyau. Pas de temps de séchage : vous pouvez rouler tout de suite.

Après le montage

⚠ Contrôle : boyau dégonflé, poussez-le sur le côté, il ne doit pas se décoller. **En cas de doute, faites appel à un professionnel.**

- Avant chaque sortie, vérifiez le collage et la pression.
- Pour démonter : décollez le boyau à la main, jamais au tournevis. Pour recoller : une bande neuve.

Bon à savoir

- **Jantex 76** : jantes aluminium. **Jantex 14** : carbone ou aluminium.
- 18 mm pour les boyaux de 19 à 23 mm, 21 mm de 21 à 25 mm.
- Montage sans outil, sur les roues de 650 et de 700.
- Pas de papier de verre : il raye la jante et réduit la surface collée.

Il vous faut

- Le Dissolvant colle et préventif Velox et un chiffon propre
- Un cutter ou des ciseaux
- Une pompe avec manomètre

Les références Velox

RÉF.	PRODUIT	BANDE	BOYAUX	ROULEAU
R040V00203	Jantex 76	18 mm	19 à 23 mm	2 roues · 4,15 m
R040S00	Jantex 76, lot de 5	18 mm	19 à 23 mm	2 roues · 4,15 m
R040CS01	Jantex 14	18 mm	19 à 23 mm	1 roue · 2 m
R040CS00	Jantex 14	18 mm	19 à 23 mm	2 roues · 4,15 m
R040CS02	Jantex 14	21 mm	21 à 25 mm	1 roue · 2 m
E400C00-REM	Dissolvant colle et préventif, aérosol 400 ml			

Jantex et colles à boyaux : toute la gamme sur velox.fr.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr