JANTEX 14 E JANTEX 76

Istruzioni di montaggio

Incollare un tubolare con il nastro biadesivo, senza mastice né asciugatura.

VELOX
L'UNIVERS DU VÉLO



Jantex 76

Cerchi in alluminio
Nastro da 18 mm
Rotolo da 4,15 m per 2 ruote



Jantex 14

Cerchi in carbonio e alluminio
Resiste fino a 300 °C
18 o 21 mm · 1 ruota (2 m) o 2 ruote



1 Mettete in forma

Almeno 24 h prima di incollarlo, montate il tubolare su una ruota e gonfiatelo al massimo: si distende e prende forma.




2 Pulite il cerchio

Cerchio pulito, senza colla né grasso: Solvente per colla e lattice Velox, lasciate agire, passate un panno e lasciate asciugare.



3 Posate il nastro

Incollate il Jantex al centro del cerchio: partite dalla valvola e fate il giro completo fino alla valvola, senza coprirla.

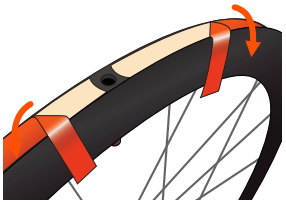


4 Liberate i lembi

Staccate la pellicola per qualche centimetro a ogni estremità e lasciate pendere i lembi ai due lati del cerchio.



5 Posate la gomma

Posate il tubolare sgonfio partendo dalla valvola, tendendolo da entrambi i lati contemporaneamente, fino al punto opposto.

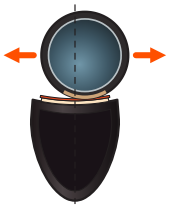


6 Centratelo

Gonfiatelo leggermente e centratelo sul cerchio. Finché c'è la pellicola, il tubolare scorre senza incollarsi.



7 Via la pellicola

Tenendo saldo il tubolare, tirate piano la pellicola rossa fino al lato opposto alla valvola, dai due lati: si incolla man mano.

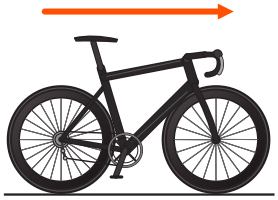

8 Gonfiate e via

Gonfiate alla pressione consigliata dal produttore del tubolare. Nessun tempo di asciugatura: potete partire subito.

Dopo il montaggio

⚠ Controllo: con il tubolare sgonfio, spingetelo di lato; non deve staccarsi. **In caso di dubbio, rivolgetevi a un professionista.**

- Prima di ogni uscita, controllate l'incollaggio e la pressione.
- Per smontare: staccate il tubolare a mano, mai con un cacciavite. Per reincollare: un nastro nuovo.

Buono a sapersi

- **Jantex 76**: cerchi in alluminio. **Jantex 14**: carbonio o alluminio.
- 18 mm per tubolari da 19 a 23 mm, 21 mm da 21 a 25 mm.
- Montaggio senza attrezzi, su ruote da 650 e da 700.
- Niente carta vetrata: graffia il cerchio e riduce la superficie incollata.

Occorrente

- Il Solvente per colla e lattice Velox e un panno pulito
- Un cutter o delle forbici
- Una pompa con manometro

I codici Velox

COD.	PRODOTTO	NASTRO	TUBOLARI	ROTOLO
R040V00203	Jantex 76	18 mm	da 19 a 23 mm	2 ruote · 4,15 m
R040S00	Jantex 76, conf. da 5	18 mm	da 19 a 23 mm	2 ruote · 4,15 m
R040CS01	Jantex 14	18 mm	da 19 a 23 mm	1 ruota · 2 m
R040CS00	Jantex 14	18 mm	da 19 a 23 mm	2 ruote · 4,15 m
R040CS02	Jantex 14	21 mm	da 21 a 25 mm	1 ruota · 2 m
E400C00-REM	Solvente per colla e lattice, bomboletta 400 ml			

Jantex e mastici per tubolari: tutta la gamma su velox.fr.

Établissements Velox · 13, rue de la Peltière · 35130 La Guerche-de-Bretagne · France · +33 (0)2 99 75 17 81 · velox@velox.fr